



## Postup montáže:

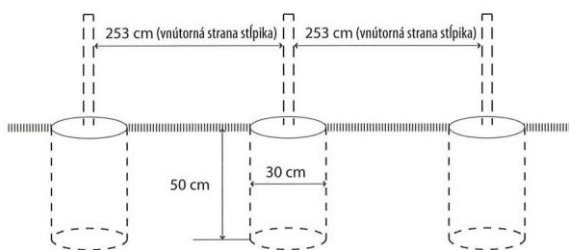


### Příprava:

Vytyčte si přímku, kde bude umístěno oplocení, a vyznačte umístění sloupků ve vzdálenosti 253 cm (vnitřní strany sloupků) nebo 258 cm (osy sloupků). Vykopejte jámu přibližně 30x30 cm, hlubokou asi 50 cm.

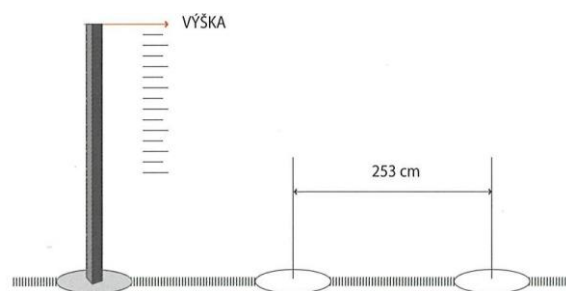

### Osazení prvního sloupku:

První jámu naplňte betonem a osadte první sloupek. Umístěte sloupek do požadované výšky a beton kolem sloupku důkladně zhutněte.

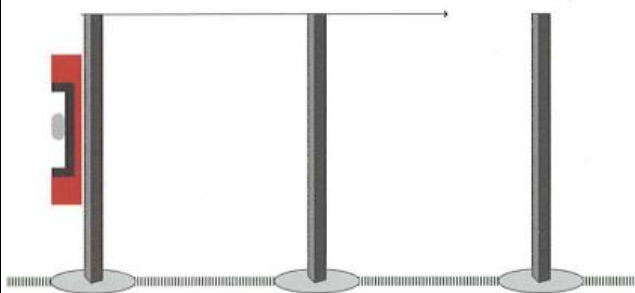


### Osazení dalších sloupků:


Další jámu naplňte betonem a osadte další sloupek. Správně zaměřte vzdálenost mezi sloupky (vzdálenost mezi vnitřními stranami sloupků 253 cm), umístěte sloupek do správné výšky, vyrovnejte jeho svislou polohu a beton kolem sloupku důkladně zhutněte.



V závislosti na kvalitě betonu ho nechte dostatečně vyzrát.

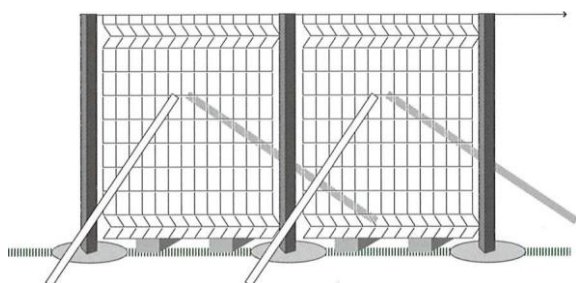


Po vyzrání betonu začneme s osazováním plotových panelů na sloupky. Pomocí příchytek přichytíme panel ke sloupku.

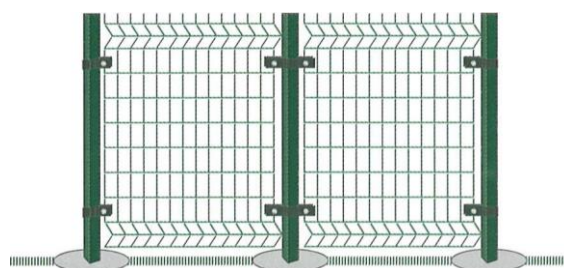


### Závěrečné práce :

Po osazení všech panelů zkontrolujeme zarovnání oplocení, upravíme okolí oplocení a z matic typu ANTIVANDAL silným dotažením odtrhneme hlavičku, čímž zabráníme demontáži plotových panelů.


Detail koncové příchytky

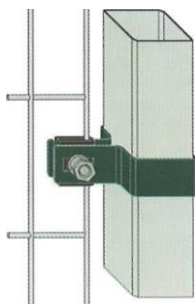

Detail průběžné příchytky

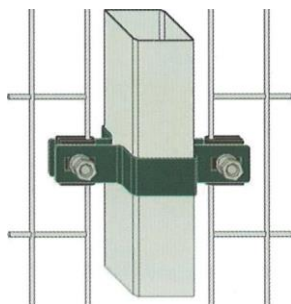

Detail rohové příchytky

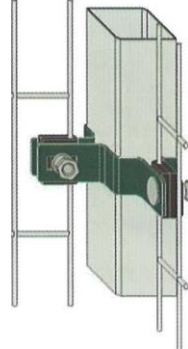

Tento postup je určen pro montáž se sloupky k zabetonování – sloupky bez patky.

Pokud použijete sloupky s patkou, přišroubujte sloupky k povrchu.

Rozměr plotového panelu/ (mm)	Doporučená výška sloupku - s patkou (mm)	Doporučená výška sloupku - bez patky (mm)	Doporučený počet příchyttek na 1 sloupek (ks)
830 x 2500	1100	1600	4
1030 x 2500	1100	1600	4
1230 x 2500	1300	1800	4
1430 x 2500	1500	2000	6
1530 x 2500	1600	2000	6
1630 x 2500	1700	2200	6
1730 x 2500	1800	2200	6
1830 x 2500	1900	2400	6
2030 x 2500	2100	2600	6 (2D) – 8 (3D)